

Bezpečnostní relé – rozšíření kontaktů

C579

Podrobnosti pro objednávku

1SAR 502 140 F 0001



C579

- 1 bezpečnostní výstupní kontakt základního zařízení, nutný pro připojení rozšiřovací jednotky
- bezpečnostní výstupy: 4 spínací ochranné kontakty
- 2 LED indikační diody pro stavovou indikaci
- Bezpečnostní kategorie podle EN 954-1: B, 1, 2, 3, 4, podle externího připojení

Rozšiřovací jednotka C579 pro rozšíření kontaktů

Použití

Rozšiřovací jednotku C579 je možno použít v kombinaci se všemi základními jednotkami C57x. Tato jednotka rozšiřuje počet aktivačních obvodů. Podle externího zapojení je možno tímto zařízením dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 4, podle normy DIN 954-1.

Funkce

C579 má čtyři aktivační obvody (bezpečnostní obvody), konfigurované jako spínací kontakty. Dvě LED diody (kanál 1, kanál 2) indikují provozní stav a funkci.

Zařízení je řízeno přes jeden aktivační obvod bezpečnostních relé C57x.

Pokud budou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač odblokovány a stlačíme aktivační tlačítko ON, budou interní obvod bezpečnostního relé a externí stykače kontrolovány z hlediska správné funkce.

Blokové schéma C579


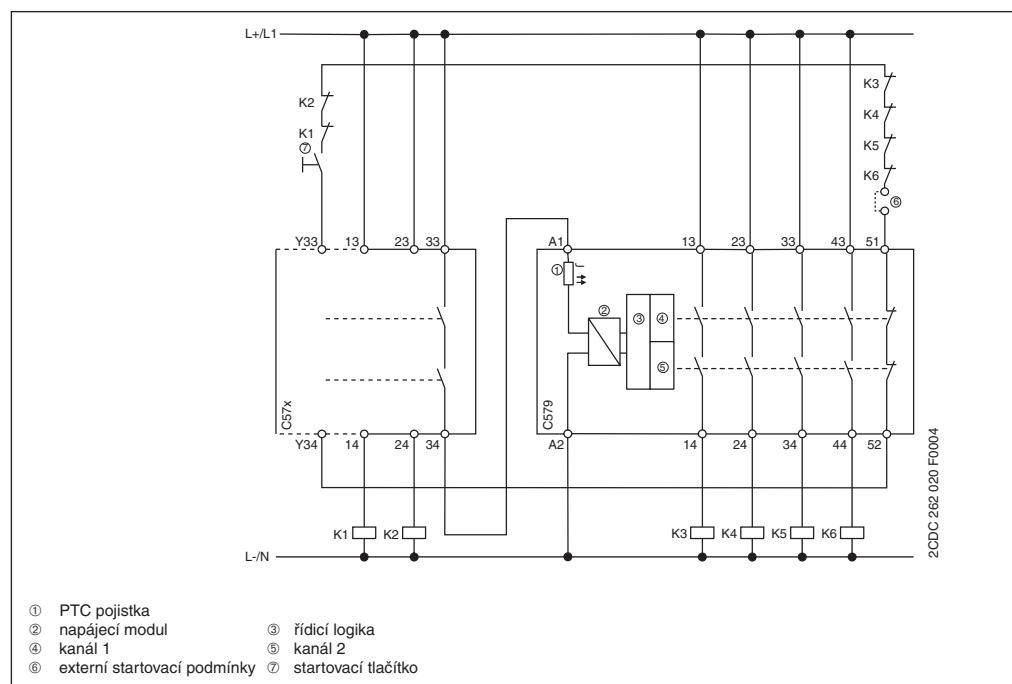


Schéma zapojení C579

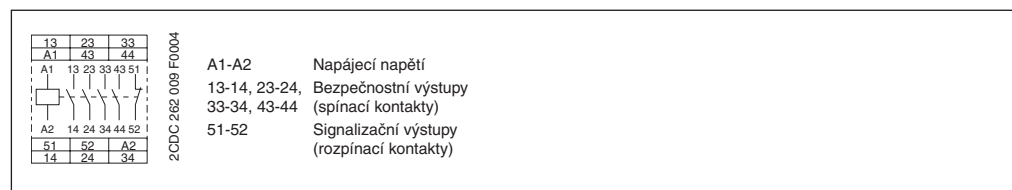

Typ	Napájecí napětí U_c	Objednací kódové číslo	Balící jednotka kusů	Cena za 1 ks	Hmotnost za 1 ks kg/liber
C579	24 V AC/DC	1SAR 502 040 R 0001	1		0.28 / 0.62
C579-AC	115 V AC	1SAR 502 040 R 0004	1		0.31 / 0.68
C579-AC	230 V AC	1SAR 502 040 R 0005	1		0.31 / 0.68